

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P85W



ぜひ楽しんでほしい。おそうじの裏技、使いこなし！

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて…
8	紙パックを交換する ・収納するとき
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな？
15	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様／別売品

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

いろいろなノズルで裏技おそうじ！

どれを使ったらいいの？





お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。

すき間用ノズル
(P.6)

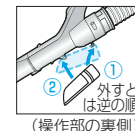


つぎ手パイプ
(P.12)



●別売のノズルや
お手持ちのノズ
ルを使うときに
使用します。

紙パック
●M型Vタイプ
「逃がさんパック」
(AMC-HC10)

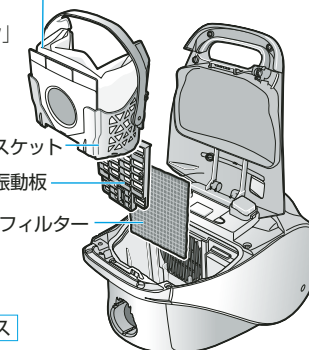

バスケット

振動板

フィルター

操作部
(P.6)

ホース

すき間用
ノズル

コード巻き込みボタン

ふた

ふた開きボタン

さげ手

本体

(本体内後部)
アレル物質抑制※1
抗菌酵素加工
フィルター

(赤色)


(黄色)

コード(電源コード)

●黄色を目安にして
引き出し、赤色以上
引き出さない

電源プラグ

●ピンとピン穴の数は異なります。

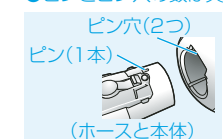

(ホースと本体)



(延長管とホース/床用ノズル)

アレル物質抑制効果について


※1 フィルター 試験機関：信州大学

試験方法：酸素免疫測定法により確認

※2 固定ブラシ 試験機関：ITEA 東京環境アレルギー研究所

試験方法：酸素免疫測定法により確認

7 ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろなノズルで
裏技おそうじ！

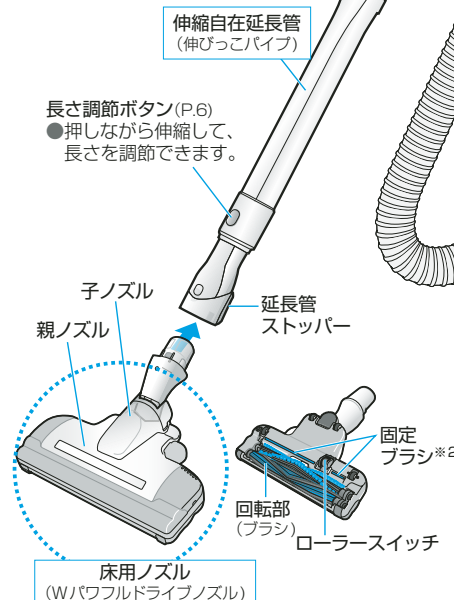

伸縮自在延長管
(伸びっこパイプ)

長さ調節ボタン(P.6)
●押しながら伸縮して、
長さを調節できます。

延長管
ストッパー

子ノズル

親ノズル

固定
ブラシ※2

回転部
(ブラシ)

ローラースイッチ

床用ノズル
(Wパワフルドライブノズル)

9 今までの使える？
おすすめは？


紙パックって、
どれを使うの？

10 吸込力が弱くなってきた？
お手入れの
すすめ。



13 故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

8 紙パックが入らない、
ふたが閉まらなくなった…

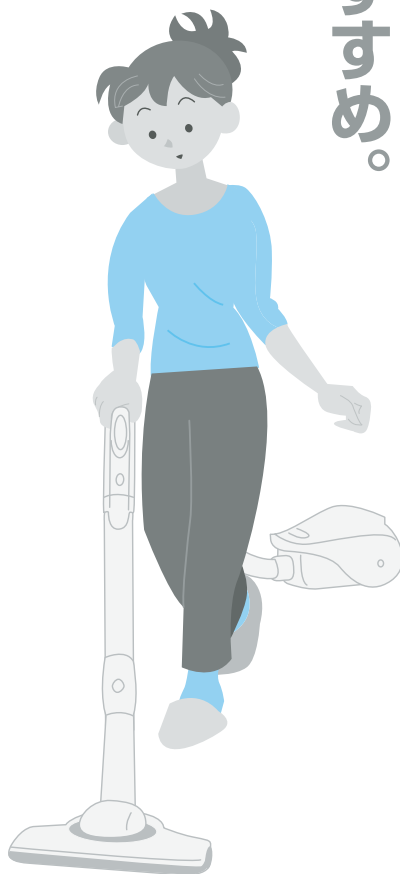

準備する

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

実行しない 実行しなければならない内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

禁止 回転部 (ブラシ)
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)
(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

注意 ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

注意 ●「標準 / 弱 / 強」を押しても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●異常なおいや音がする (発煙・発火・感電の恐れ)
●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

禁止 (爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

禁止 ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

禁止 (感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

禁止 (発熱や発火で火災の恐れ)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)
●ペットなどの排泄物が付着したもの
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも
●水や液体 ●湿ったもの
●カーペットのフリンジ (房)
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩擦などによる接触不良や破損の原因)
➡すき間用ノズルなどを使う (P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口 (本体背面) をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いが正しい (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

●「紙バック交換」ランプが点滅・点灯する (P.8)
●吸込口をふさぐ
●ホース、延長管にゴミが詰まっている
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する
●ノズルに異物がかみ込んでいる

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

禁止 (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所を掃除しない

禁止 (ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

火気に近づけない

禁止 (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

禁止 ●純正以外の紙バックを使用しない (P.9) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)
●床用ノズルのローラーなどが摩擦したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) →摩擦時は、お買い求め先にご相談ください。
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない (感電やショートして発火の原因)

電源プラグは、正しく扱う

注意 ●コードを巻くときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

準備する

掃除する

1 始める(電源入)

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」：標準

↑(押すたびに替わる)

「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

■強い吸込力で お掃除したいとき

「強」運転にする

■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる(電源切)


切

お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。



すき間用ノズル

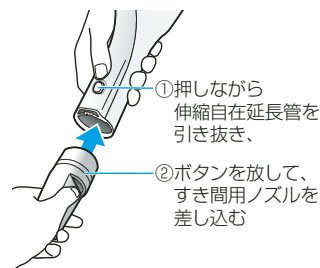


■使いやすい長さに 調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す

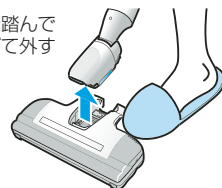

- ・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

高い所も軽々！

子ノズル

延長管を伸ばして…


窓の
サッシにも…
すき間用ノズル

ダニを
たたき出す
ふとん用ノズル(別売)

せまい
家具の間も楽々！
子ノズル


収納するとき

- ・ホース掛け(別売)でホースを固定できます

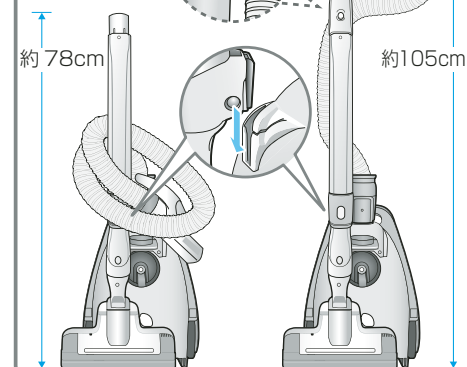

エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。

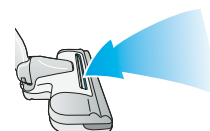


(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

使う

紙パックを交換する



交換時期の目安は…

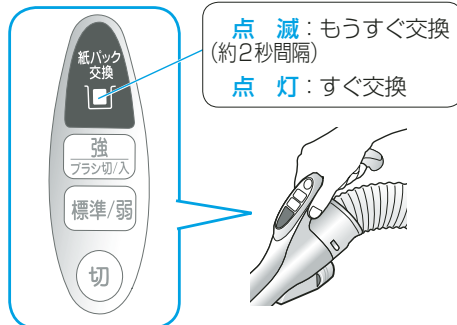


早い点滅：「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.14)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① **強** プラシ切/入 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

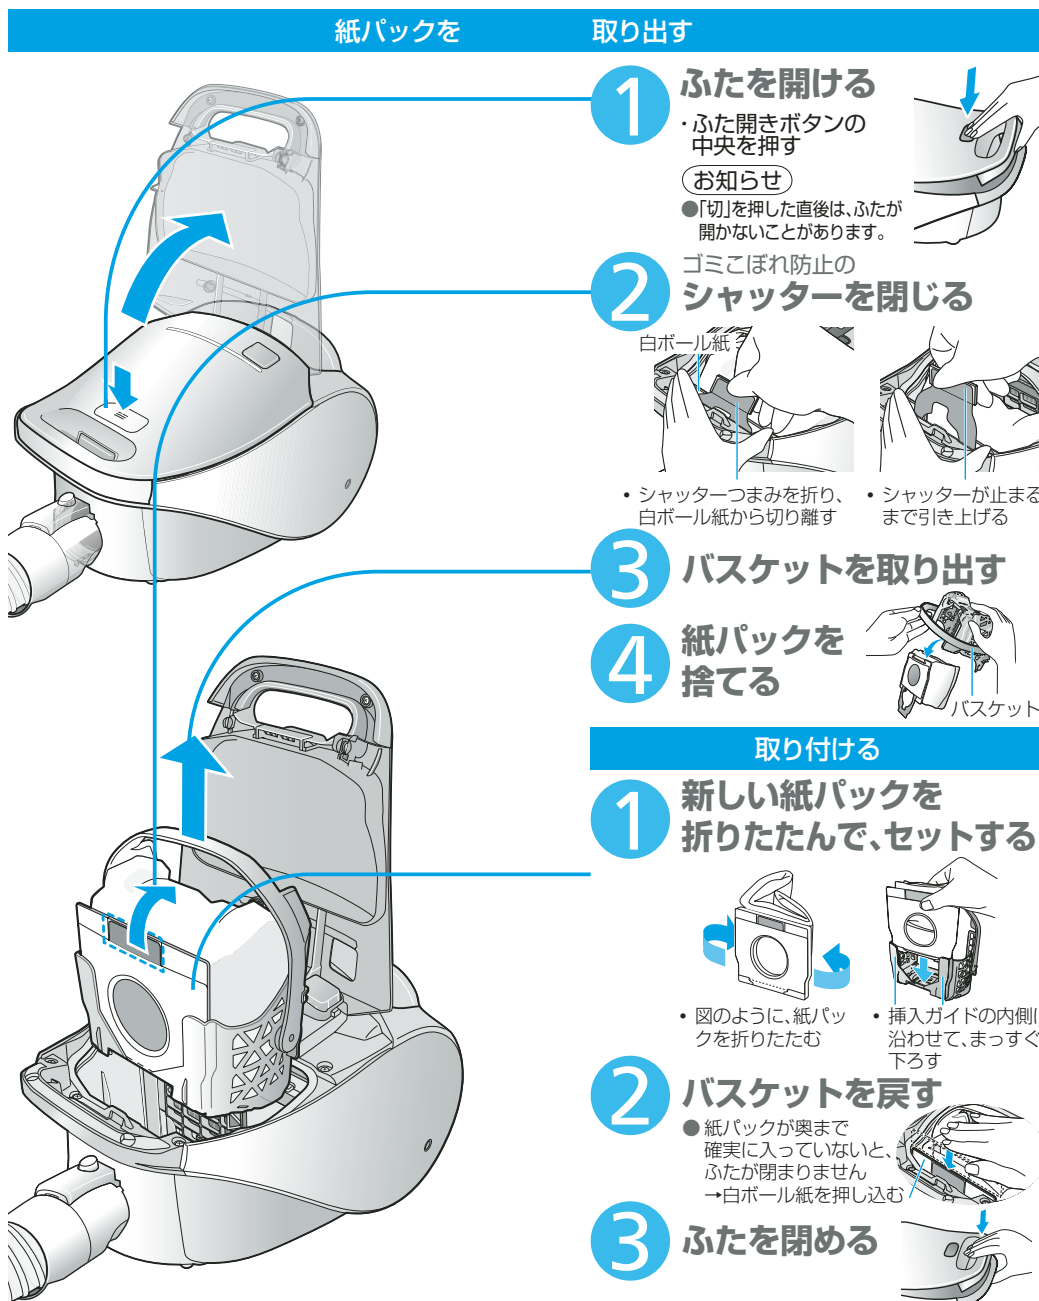

紙パックを


取り出す

1 ふたを開ける

- ・ ふた開きボタンの中央を押す



お知らせ

- 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。

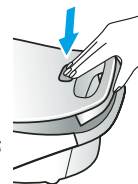

2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる


白ボール紙

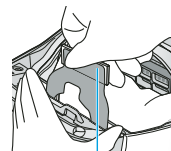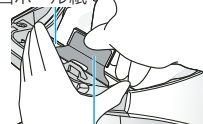

- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ・ シャッターが止まるまで引き上げる



3 バスケットを取り出す

4 紙パックを捨てる

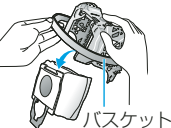

取り付ける


1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする

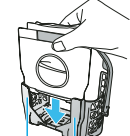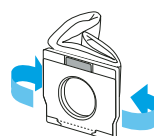

- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ
- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2 バスケットを戻す

- 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません
→ 白ボール紙を押し込む



3 ふたを閉める



⚠ 注意

純正以外の紙パックを使用しない

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、
純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年9月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。


お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル

ゴミを吸い取る


部分のゴミを吸い取る (回転部を除く) 

- からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

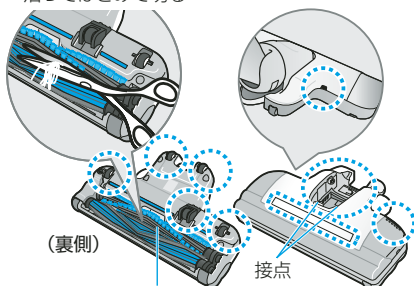

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき



1 カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す

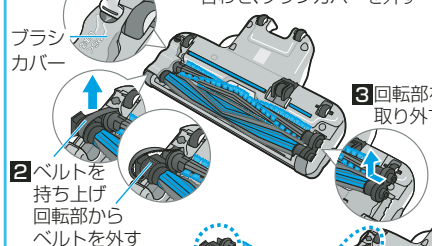

水洗い  ●回転部は水洗いし、十分に乾燥させる

部分のゴミを吸い取る

■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)

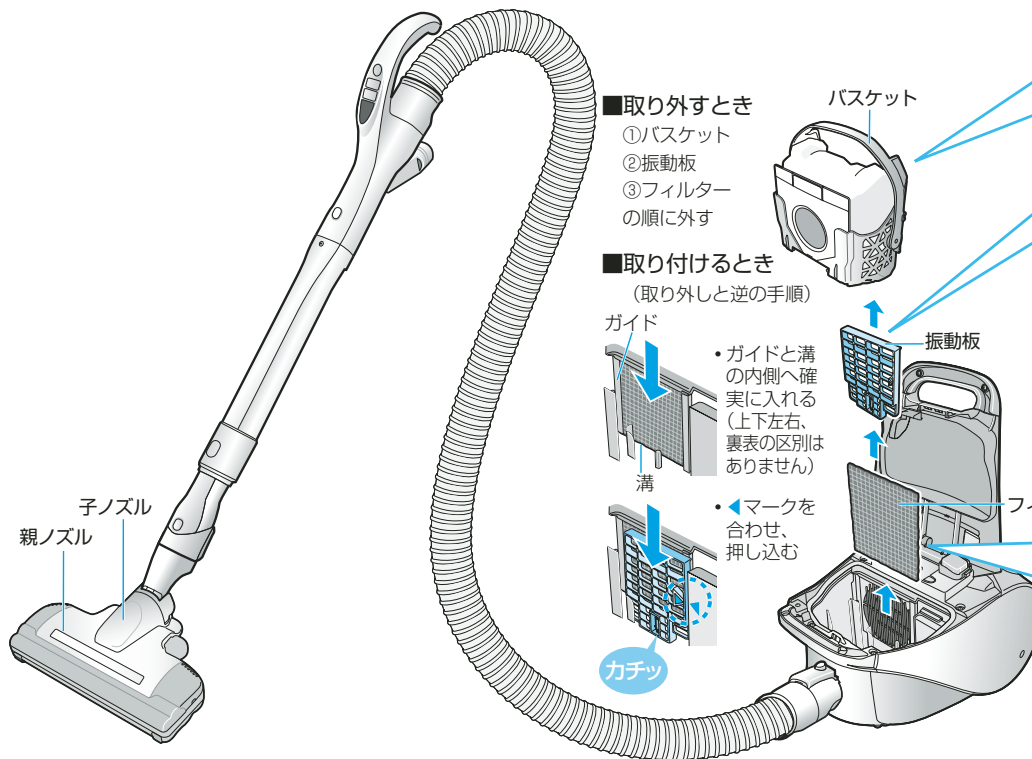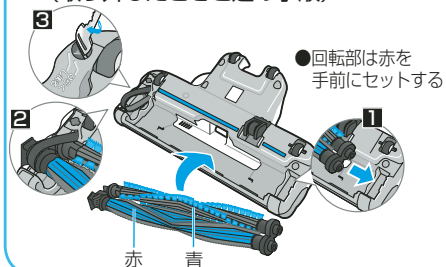

■取り外すとき

- ①バスケット
 - ②振動板
 - ③フィルター
- の順に外す

■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)


- ガイドと溝の内側へ確実に入れる (上下左右、裏表の区別はありません)
- マークを合わせ、押し込む

カチッ

バスケット・振動板

軽く水洗いする

水洗い 

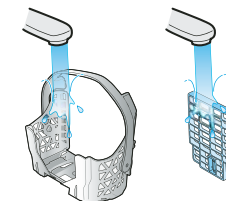

- 十分に乾燥させる

フィルター

紙バック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い




- 水にひたして、押し洗う (縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

子ノズル

ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

水洗い 

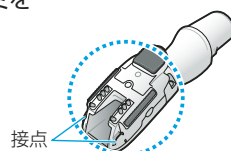

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

- 固くしぼる

水洗い 




お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因に)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター: 縮んでゴミが侵入し、故障の原因に) (バスケット・振動板: 変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

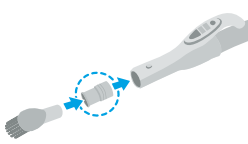こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	<ul style="list-style-type: none"> ●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックはいつ交換するの？	<ul style="list-style-type: none"> ●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一程度、確認してください。
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> ●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> ●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください。「標準」「弱」運転では、床用ノズルの回転部は(ブラシ)の回転は止められません)
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。 
ノズルにカーペットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> ●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いてください。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに「弱」になる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した→紙パックを交換する(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く ・ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.6) ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
コードを引き出すときの音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
音	
運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
使用中、運転音が変動する	<ul style="list-style-type: none"> ●「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。 異常ではありません。

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
におい	排気から ゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙バックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)	
	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	
コード	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。	
	「強」運転にしても 吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙バックを交換してください。(P.8) ●紙バックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙バックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)	
吸込力	運転中に 吸込力が弱くなる		
	ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙バックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)	
紙バック交換ランプ	ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。異常ではありません。 →紙バックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)	
	ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。	
接続部	接続部のピンと ピン穴の数が違う	●接続部のピンとピン穴の数が異なりますが、故障ではありません。(P.3)	
	確認後、なお 異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。	

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
 - 修理は、「修理ご相談窓口」へ！
 - その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
ただし紙バックは、消耗品ですので
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修用性能部品の保有期間 6 年
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12〜14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただきます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西結城589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	岩手 盛岡市扇川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市平清1丁目1-75 ☎(023)641-8100	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市道徳町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山市中区138-110 ☎(086)242-6236
広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720	香川 高松市助使町152-2 ☎(087)868-6388	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	群馬 前橋市稲田町325-1 ☎(027)254-2075	茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	埼玉 福川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	岐阜 岐阜市中島4丁目42 ☎(058)278-6720
三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225
中部地区		九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎(096)367-6067	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったとき

仕様／別売品

電気掃除機 MC-P85W 取扱説明書

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	59 dB～約50 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	590 W～約60 W
外 形 寸 法	幅268 mm×奥行360 mm×高さ213 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg(本体のみ) 5.8 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
床用ノズル	石塚硝子(株)抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	99%以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

*花粉、ダニの死がい、フンなど

別 売 品

■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06
希望小売価格：
315円
(税抜 300円)



■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：
4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル


品番：AMC-ANT1
希望小売価格：
1,523円
(税抜 1,450円)



(希望小売価格は、2008年9月現在)

■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1
希望小売価格：
3,150円
(税抜 3,000円)



■紙パック(M型Vタイプ)

品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	ー(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！	
	こんな 症状は ありませんか	●「標準／弱」「強」を押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする ●異常なおいや音が出る ●運転中、時々止まる ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●その他の異常、故障がある
		ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P85W
お買い求め先	
	〒 ()

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地